

Kökshjälpen

- en guide på vägen



Vi hjälper dig!

I kökshjälpen berättar vi hur du kan justera lådor och gångjärn samt plocka bort och sätta tillbaka dina luckor och lådor.

Du hittar också information och kontaktuppgifter om du fått problem med ditt Härjedalskök.

INNEHÅLL

Lådsystem.....	3
Legrabox.....	4
Merivo.....	8
Metabox.....	12
Avantech YOU.....	16
Gångjärn.....	20
Rengöring/skötsel.....	23
Måla i samma nyans.....	23
Kontaktinformation.....	24



Lådsystem

Vi har fyra olika lådsystem. På följande sidor kommer vi visa hur du tar ut lådorna, sätter tillbaka dem samt hur du lossar lådfronten och justerar lådan.

Här beskriver vi de olika lådsystemen och hur du kan identifiera vilket system du har.



LEGRABOX

Mjukstängande låda. Har en stående täckbricka på insidan av lådan.



MERIVO

Mjukstängande låda. Har en liggande täckbricka på insidan av lådan.



METABOX

Icke mjukstängande låda. Saknar täckbricka.



AVANTECH YOU

Mjukstängande låda. Justeras från lådans utsida. Justerskruvarna nås genom att lådsidan skjuts bakåt.

LEGRABOX

Ta ur lådorna

Dra ut lådan till det yttersta läget. Tryck sedan in plastarmarna på undersidan av lådans framkant (se bild) samtidigt som du lyfter lådan.



LEGRABOX

Sätta tillbaka lådorna

Skjut in metallskenan som är fäst i stommen.

Lägg sedan den bakre delen av lådan på skenan och skjut in lådan helt.




LEGRABOX

Lossa lådfronten

Börja med att ta bort täckbrickan i lådsidans yttre hörn. Gör detta på båda sidorna. Det är den övre skruven som lossar lådfronten från lådhurtsen. Använd en T20 torxskruvmejsel.

Lossa skruven.. Se till att dra till ordentligt så att fronterna släpper.

När du sätter tillbaka fronten se till att trycka tillbaka den ordentligt. Dra skruvarna ytterligare inåt lådan om du får svårt att få in fästet.

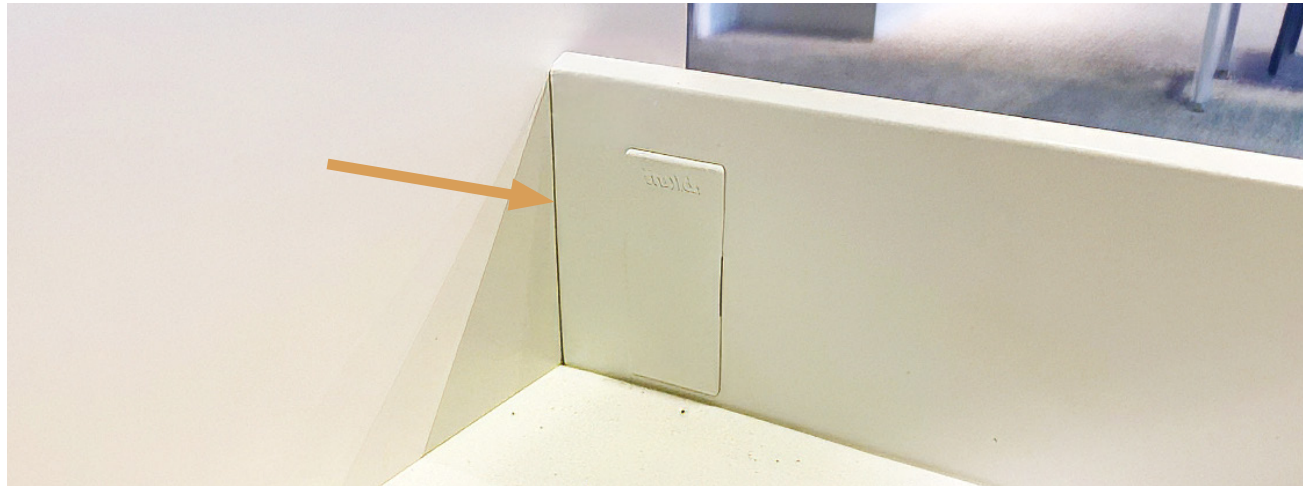

LEGRABOX



Justera lådfronten

Du kan själv justera dina lådfronter på lådorna om du vill.

Ta bort täckbrickan på lådans insida. Använd en T20 torxskruvmejsel.

HÖJDLED: Med den mellersta skruven kan du justera lådfronten i höjdled.

SIDLED: Med den nedersta skruven kan du justera lådfronten i sidled.

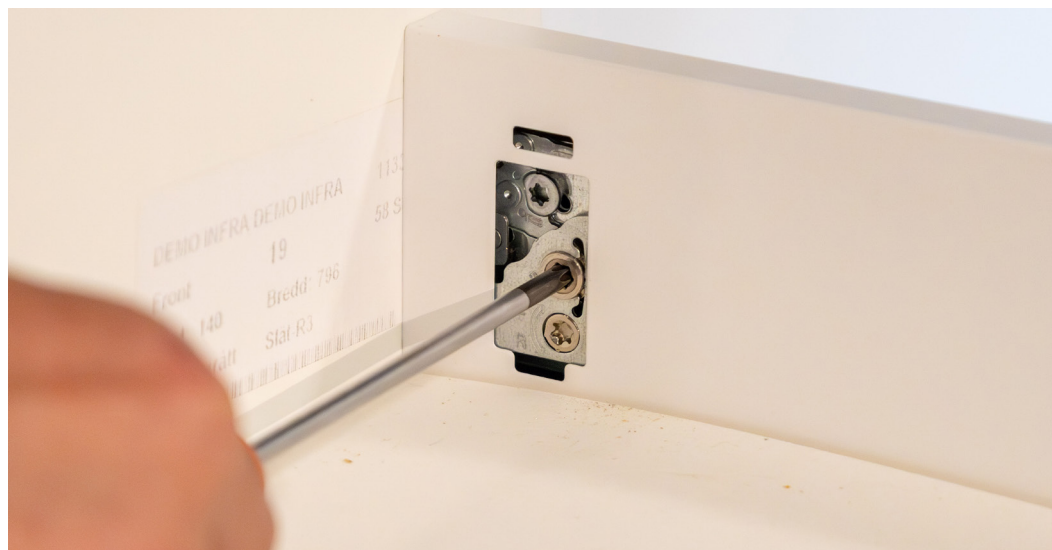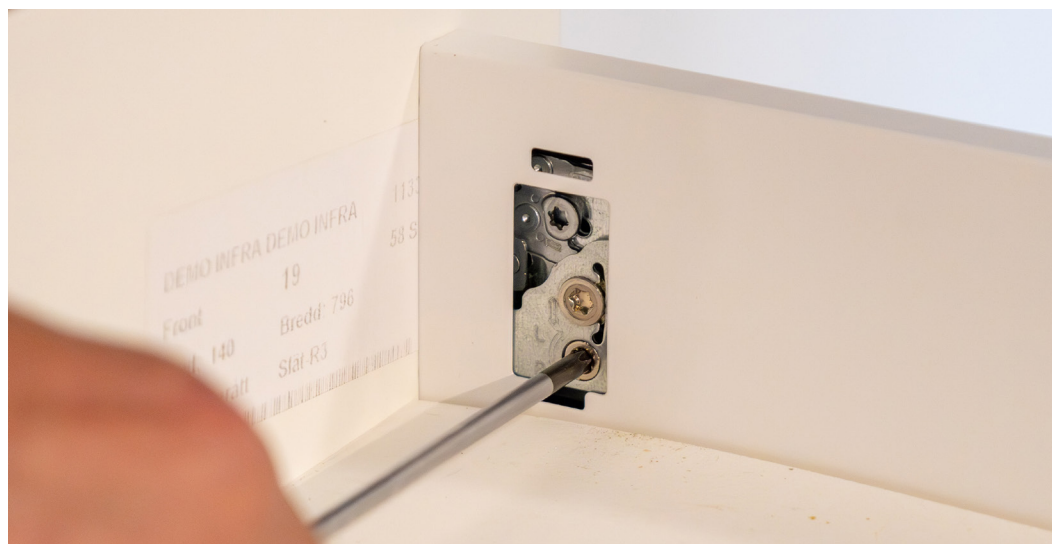HÖJDLED**SIDLED**

MERIVO

Ta ur lådorna

Dra ut lådan till det yttersta läget. Ta tag i lådan och lyft sedan lådan rakt upp.

Ibland kan man behöva rycka till lätt för att den ska lossna.



MERIVO

Sätta tillbaka lådorna

Skjut in metallskenan som är fäst i stommen.

Lägg sedan den bakre delen av lådan på skenan och skjut in lådan helt.



MERIVO

Lossa lådfronten

Börja med att ta bort täckbrickan i lådsidornas yttre hörn. Gör detta på båda sidorna. Det är skruven i mitten som lossar lådfronten från lådhurtsen. Använd en T20 torxskruvmejsel.

Lossa skruven. Se till att dra till ordentligt så att fronterna släpper.

När du sätter tillbaka fronten se till att trycka tillbaka den ordentligt. Dra skruvarna ytterligare inåt lådan om du får svårt att få in fästet.



MERIVO

Justera lådfronten

Du kan själv justera dina lådfronter på lådorna om du vill.

Ta bort täckbrickan på lådans insida.

HÖJDLED: Med den inre skruven kan du justera lådfronten i höjdled. Använd en T20 torxskruvmejsel.

SIDLED: Med den yttersta skruven kan du justera lådfronten i sidled.

HÖJDLED



SIDLED



METABOX

Ta ur lådorna

Om lådan inte stänger sig själv när den är utdragen ett par centimeter, så är det en Metabox-låda.

Metabox-lådor tas ur genom att lådan dras ut maximalt och därefter lyfts något så att den går fri över glidhjulen på stommens metallskenor.



METABOX

Sätta tillbaka lådorna

Lägg sedan den bakre delen av lådan på skenan och skjut in lådan helt.



METABOX

Lossa lådfronten

För att få loss fronten på en Metabox behöver du lossa på den övre skruven. Använd en stjärnskruvmejsel typ PH2.

Skruva loss skruven tills lådfrontens fäste är lös. Upprepa på andra sidan och lyft av fronten från lådan.



METABOX

Justera lådfronten

Du kan själv justera dina lådfronter på lådorna om du vill.

HÖJDLED: Med den nedersta skruven kan du justera lådfronten i höjdled. Använd en stjärnskruvmejsel typ PH2.

SIDLED: Med den undre och övre skruven kan du justera lådfronten i sidled.

HÖJDLED**SIDLED**

AVANTECH YOU

Ta ur lådorna

Avantechlådor tas ur genom att lådan dras ut till det yttersta läget. Ta tag i lådan och lyft sedan lådan rakt upp.

Ibland kan man behöva rycka till lätt för att den ska lossna.



AVANTECH YOU

Sätta tillbaka lådorna

Skjut in metallskenan som är fäst i stommen.

Lägg sedan den bakre delen av lådan på skenan och skjut in lådan helt.




AVANTECH YOU

Lossa lådfronten

Dra lådkanten åt sidan för att komma ut justeringsskruvarna. För att få loss fronten behöver du lossa på inre skruven. Använd stjärnskruvmejsel typ PH2.

Upprepa på andra sidan och lyft av fronten från lådan.

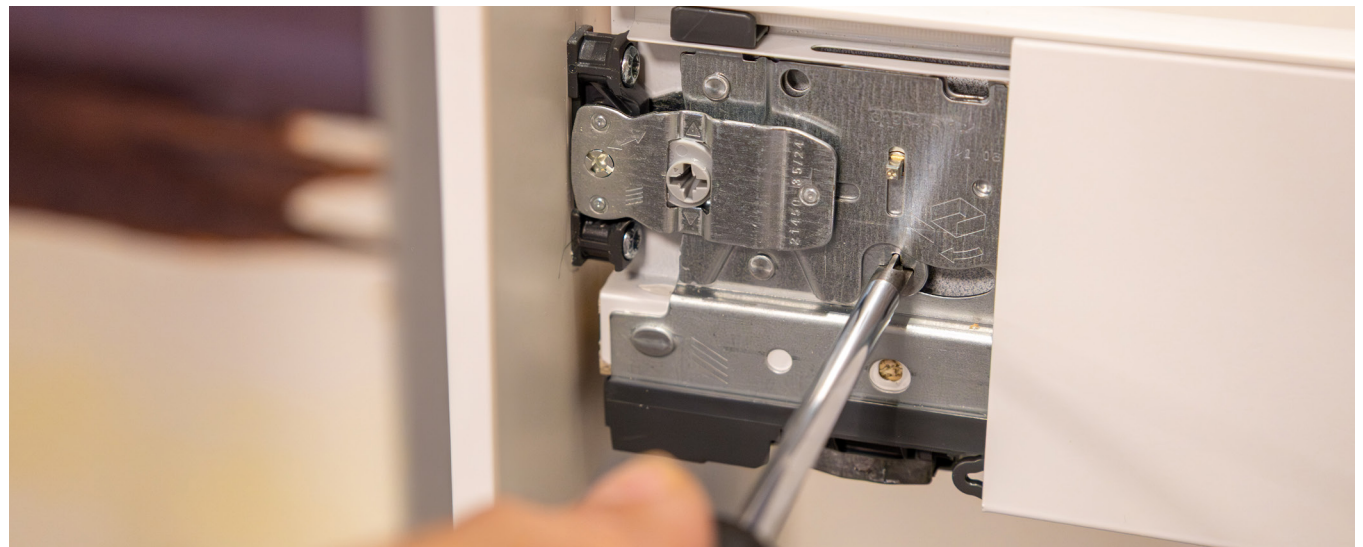

AVANTECH YOU

Justera lådfronten

Du kan själv justera dina lådfronter på lådorna om du vill.

Dra lådkanten åt sidan för att komma ut justeringsskruvarna.

HÖJDLED: Med skruven i mitten kan du justera lådfronten i höjdled. Använd en stjärnskruvmejsel typ PH2.

SIDLED: Med den yttre skruven kan du justera lådfronten i sidled.

HÖJDLED



SIDLED



GÅNGJÄRN

Justera gångjärnen

JUSTERA AVSTÅND FRÅN STOMMEN

Ta bort täckbrickan. Den inre skruven justerar köksluckans avstånd från stommen.

Om köksluckan inte går att stänga helt så är det här du ska justera. Använd stjärnskruvmejsel typ PH2.

JUSTERA LUCKAN I SIDLED

Med den yttre skruven kan du justera köksluckan i sidled.



SIDLED




GÅNGJÄRN

Stäng av mjukstängande funktionen

Stäng av den mjukstängande funktionen genom att trycka in den lilla knappen (se bild).

Luckan kan behöva stängas till en gång för att dämparen som reglerar mjukstängningen ska hamna i rätt position. Tryck tillbaka för att få tillbaka mjukstängningen.

Glöm inte att göra likadant på samtliga gångjärn på luckan.

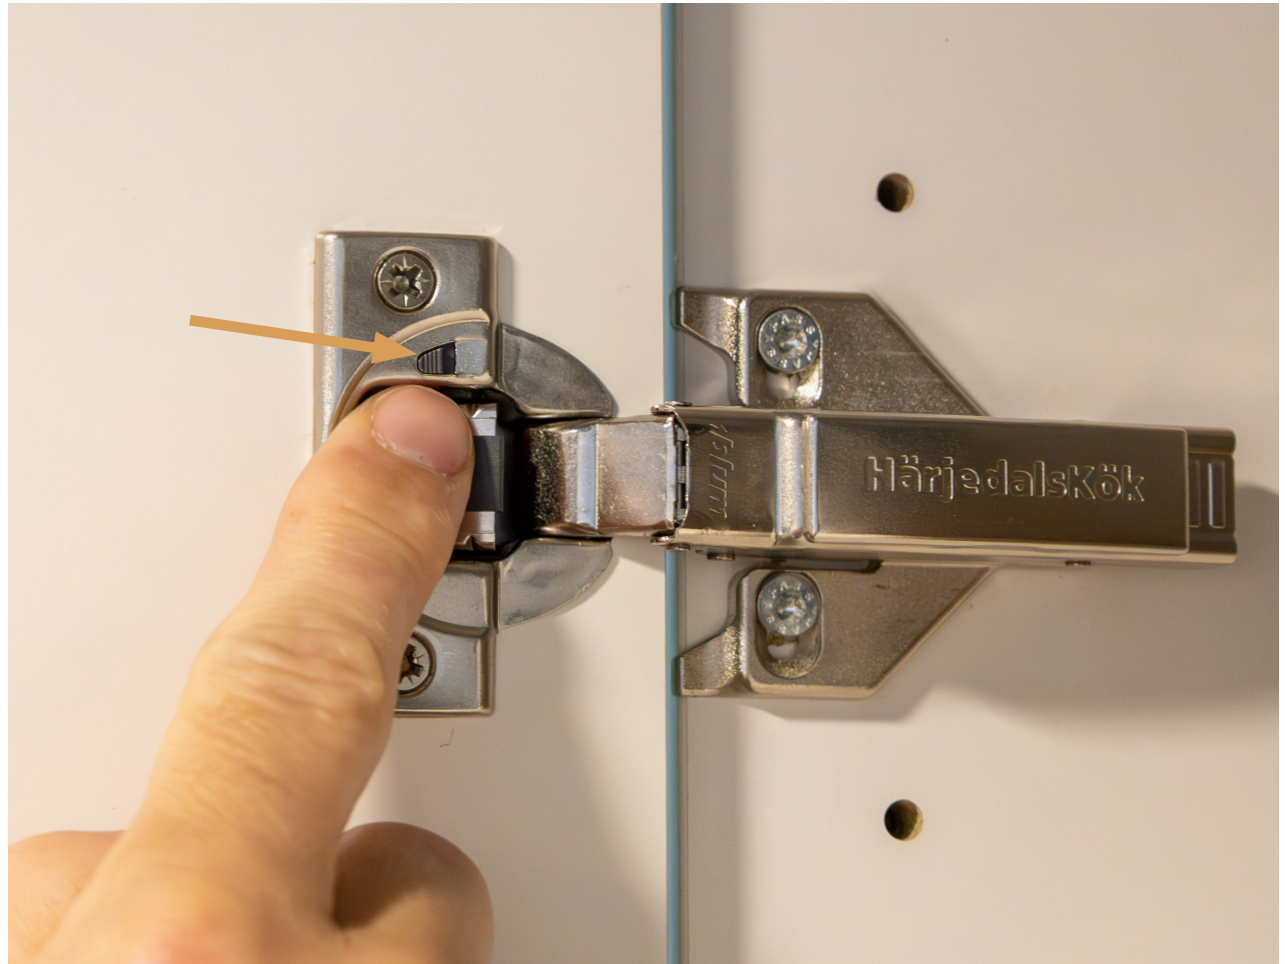

GÅNGJÄRN

Ta av och sätt tillbaka

TA AV KÖKSLUCKAN

Att ta av en kökslucka behöver inte vara svårt. Tänk på att köksluckan kan vara tung, så ta gärna hjälp av någon med att hålla i den innan du lossar på gångjärnet.

Börja med det nedersta gångjärnet. I gångjärnets bakkant kan du känna en rörlig del. Dra den emot dig så att gångjärnet lossnar från skåpet.

Gör på samma sätt med det översta gångjärnet och lyft sedan bort köksluckan. Höga köksluckor kan ha fler än två gångjärn.

SÄTTA TILLBAKA KÖKSLUCKAN

När du ska sätta tillbaka köksluckan är det till stor hjälp om du har någon som kan hålla i köksluckan åt dig.

Börja med det översta gångjärnet. Placera gångjärnet på skåpets gångjärnsfäste. Tryck till så gångjärnet fastnar.



Rengöring/skötsel av luckorna

Rengör luckorna med varmt vatten och handdiskmedel. Eftertorka med torr trasa.

Har du en lucka med matt yta, rekommenderas att du använder galltvål.

Vid svåra fläckar kan T-röd användas på torr vit trasa.

Använd inte starka rengöringsmedel som innehåller t ex ammoniak eller medel och material som har en slipande effekt.

Efter diskning torkas luckor, bänkskiva och liknade ytor av med torr trasa. Kvarvarande vatten kan annars orsaka skada. Tänk också på att torka av under disk-bänkskåp och luckornas kanter.

Låt alltid diskmaskinen kallna innan luckan öppnas då luckorna kan skadas av vattenånga. Torka luckorna på sidan om diskmaskinen, även ev. integrerad lucka.

Placera inte kaffebryggare, vattenkokare, brödrost el liknande under skåpstommar och köksluckor. Värme och vattenånga kan skada ditt kök.

Måla i samma nyans som luckorna

Då samtliga av våra ordinarie köksluckor är folierade går det inte att arbeta med färgkoder på samma sätt som när det gäller målade produkter.

Vill man måla delar av köket för att efterlikna någon av våra färger måste man ta hänsyn till både färgton och glans för att inte riskera få helt fel färgåtergivning.

Det bästa sättet att få en så likvärdig färg som möjligt är att ta med ett folieprov till en färghandlare. Denne kan skanna färgen utifrån egen metod för att få fram den bäst matchande färgen.

Skriv gärna till oss på kokshjalpen@harjedalskok.se med namn, postadress och vilken färg ni önskar för att få ett kostnadsfritt folieprov skickat till er.

Notera att vi aldrig kan garantera fullt matchande färg, det är tyvärr ofrånkomligt p.g.a skillnaderna i materialet.

Vid skador och produktfel

Om du hittar en skada eller ett produktfel så finns det flera sätt att kontakta oss på.

Tänk på att om möjligt ha uppgifter om köket tillgängliga, t ex ditt avtalsnummer/kundnummer eller vem ursprunglig beställare av köket var.

Du kan enkelt komma i kontakt med oss genom att felanmäla på vår hemsida. Du hittar formuläret att fylla i på harjedalskok.se/kokshjalpen.

Så här kontaktar du oss

Webb: harjedalskok.se/kokshjalpen

E-post: kokshjalpen@harjedalskok.se

Telefon: 020–290 500



Skanna QR-koden för att läsa mer om oss och se våra aktuella erbjudanden och kampanjer.